


## FOSSIL WALL HOOK

We are delighted that you have chosen a piece of our Fossil wall hook family. This product is lovingly designed in Germany and responsibly made in Portugal, because we care about the people who make our products and aim to encourage a mindful way of consumerism.

Please keep in mind that smaller deviations in form and color are no reduction in quality but an indication of the product's handmade and unique character.

We hope this high quality piece becomes a lasting part of your life, so please consider the following instructions and advices.

## ASSEMBLY

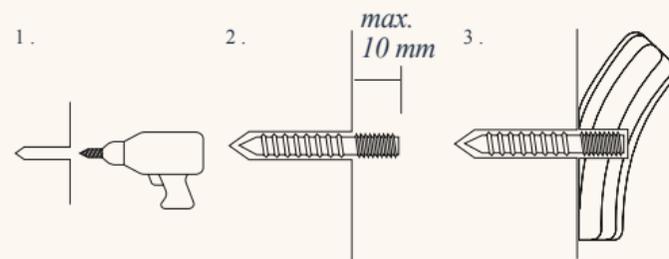

1. Pre-drill the wall with a proper drill bit (diameter 4 mm, depth of the hole at least 28 mm). Depending on the wall condition, use an additional dowel. For mineral substrates, we recommend gluing in the screw with composite mortar.
2. Screw the included hanger bolt into the wall up to the end of the wood thread (28 mm deep). It should not protrude more than 10 mm of the metric thread.
3. Now you can carefully turn the wall hook onto the screw until it is tightened in the right position. You can readjust the position by turning the screw a little deeper into the wall until the wall hook sits straight.

## SAFETY INSTRUCTIONS


Only mount wall hooks on walls with a suitable underground (concrete, stone or similar).

Before drilling, make sure that there is no gas, water or power line at the drilling site. Also, be sure to check the condition of the wall, as some walls require the use of special dowels.

max. load capacity per hook: 5 kg (when using the enclosed fixing material in concrete)

## MAINTENANCE

Remove dust with a feather duster, stains can be removed with a damp cloth.

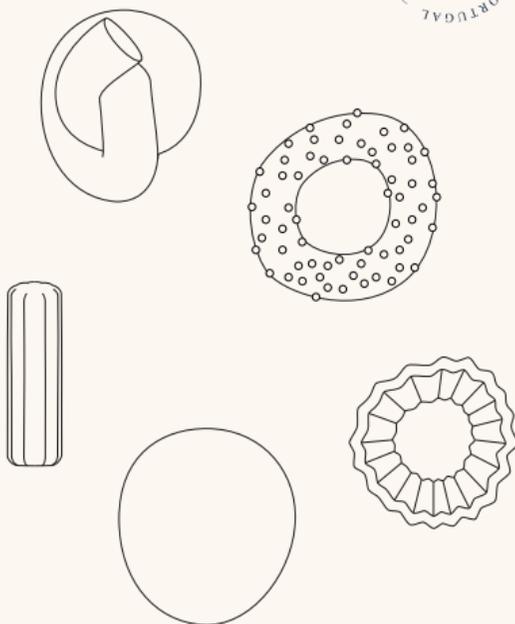


## FOSSIL WANDHAKEN

Wir freuen uns, dass du dich für ein Teil aus unserer Fossil Wandhaken Familie entschieden hast. Dieses Produkt ist liebevoll in Deutschland gestaltet und verantwortungsvoll in Portugal hergestellt. So möchten wir einen achtsamen Konsum fördern und arbeiten mit Menschen zusammen, die ihren Beruf mit Leidenschaft ausüben.

Bitte beachte, dass kleinere Abweichungen in Form und Farbe keine Qualitätsminderung darstellen, sondern ein Indiz für den handgefertigten und einzigartigen Charakter des Produkts darstellen.

Wir hoffen, dass diese qualitativ hochwertige Keramik dich in deinem Leben langfristig begleiten wird, daher beachte bitte die folgenden Hinweise, um möglichst lange Freude an ihr zu haben.

## ZUSAMMENBAU

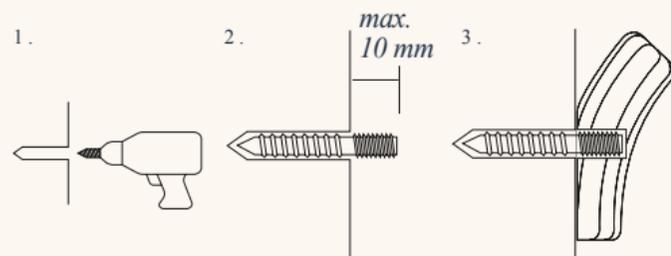

1. Bohre die Wand mit einem dafür vorgesehenen Bohrer vor (Durchmesser 4 mm, Tiefe der Bohrung mind. 28 mm). Benutze je nach Wandbeschaffenheit einen Dübel. Bei mineralischem Untergrund empfehlen wir die Schraube mit Verbundmörtel einzukleben.
2. Drehe die beiliegende Stockschraube bis zum Ende des Holzgewindes (28 mm tief) in die Wand hinein. Es sollte nicht mehr als 10 mm des metrischen Gewindes herausragen.
3. Nun kannst du den Wandhaken vorsichtig auf die Schraube drehen, bis er in der richtigen Position fest sitzt. Du kannst die Position nachjustieren indem du die Schraube ein bisschen tiefer in die Wand drehst, so weit, bis der Wandhaken gerade sitzt.

## SICHERHEITSHINWEISE

Wandhaken nur an Wänden mit geeignetem Untergrund (Beton, Stein oder ähnliches) montieren.

Vergewissere dich vor dem Bohren, dass sich keine Gas-, Wasser- oder Stromleitung an der Bohrstelle befindet. Achte außerdem unbedingt auf die Wandbeschaffenheit, da bei einigen Wänden mit dafür vorgesehenen Dübeln gearbeitet werden muss.

max. Belastbarkeit je Haken: 5 kg  
(bei Verwendung des beigegefügteten Befestigungsmaterials in Beton)

## PFLEGEHINWEISE

Entferne Staub mit einem Staubwedel, Flecken können mit einem feuchten Tuch entfernt werden.